SC47** Series

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz
Instrukcja obsługi

* Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
* Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Polski

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.
Aby uzyskać pełną obsługę klienta,
prosimy o zarejestrowanie urządzenia na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.

* Ponieważ niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisanej w instrukcji.

SYMBOLE UWAGA/OSTRZEŻENIE

	Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
	Oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub zniszczeń mienia.

INNE SYMBOLE

	Oznacza czynność, której NIE WOLNO wykonywać.
	Oznacza zalecenie, którego należy przestrzegać.
	Oznacza konieczność odłączenia wtyczki od gniazdka.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. UWAGA: Nie wolno używać odkurzacza na mokrym dywanie lub mokrej podłodze. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania wody.
3. Nie wolno używać odkurzacza bez pojemnika na kurz.
   Aby zachować wysoką wydajność pracy, pojemnik należy opróżniać zanim zostanie całkowicie zapełniony.
4. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka przełącz urządzenie do pozycji Stop (Stop) (lub Min. (Min.)).
5. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapałek, niezgaszonego żaru lub niedopałków po papierosach.

   Odkurzacz nie może być używany w pobliżu kuchenek i innych źródeł wysokiej temperatury. Może to doprowadzić do odkształcenia i odbarwienia plastikowych elementów.
6. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych, ostrych przedmiotów. Mogą one uszkodzić poszczególne elementy urządzenia. Nie wolno stawać na rurze. Nie wolno kłaść na niej ciężkich przedmiotów.
   Nie wolno blokować otworu zasysającego lub wydmuchującego.
7. Przed odłączeniem odkurzacza od gniazdka należy go wyłączyć. Przed wymianą torby lub pojemnika na kurz należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby uniknąć uszkodzeń, należy ciągnąć za samą wtyczkę, a nie za przewód.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
9. Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
10. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia lub czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
11. Nie jest zalecane używanie przedłużaczy.
12. Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
13. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza za wąż.
    Należy do tego używać uchwytu na odkurzaczu.
15. Odkurzacz, który nie jest używany, powinien być odłączony od prądu. Przed odłączeniem przewodu należy wyłączyć zasilanie.

spis treści

ELEMENTY ODKURZACZA
05

OBSŁUGA ODKURZACZA
06
06 Włącznik/wyłącznik
06 Przewód zasilający
07 Regulacja mocy

KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA
08
08 Używanie akcesoriów
09 Narzędzia do konserwacji podłogi
10 Opróżnianie pojemnika na kurz
11 Kiedy należy wyczyścić pojemnik na kurz
12 Czyszczenie pojemnika na kurz
13 Czyszczenie filtra ochrony silnika
13 Czyszczenie filtra wylotu
14 Wymiana baterii (opcja)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
15

elementy odkurzacza

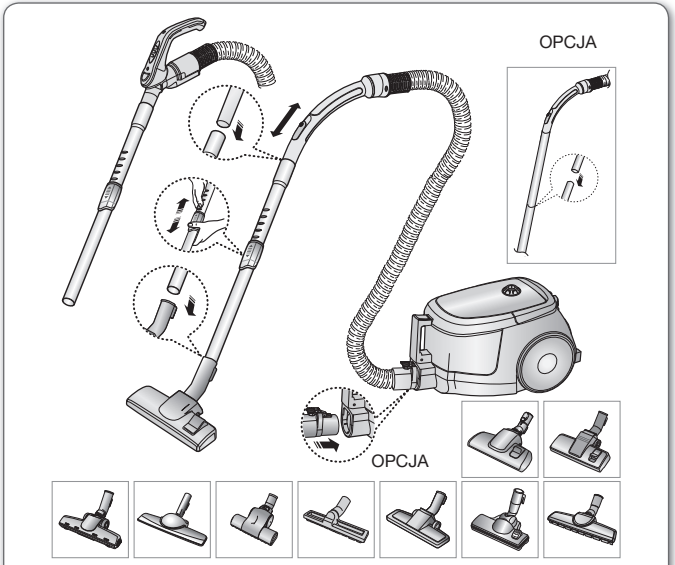

• Charakterystyka urządzenia może być różna w zależności od modelu.

• Podczas przenoszenia odkurzacza nie wolno naciskać przycisku na uchwycie pojemnika na kurz.

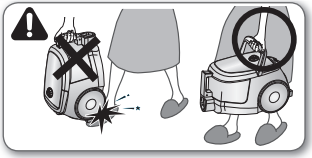

• Podczas przechowywania odkurzacza rura powinna być przymocowana do obudowy.

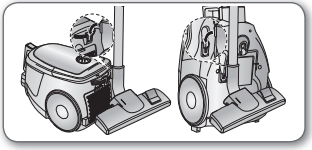

obsługa odkurzacza

WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK

1) STEROWANIE NA OBUDOWIE

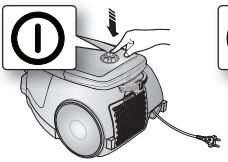

2) WŁĄCZNIK/ WYŁĄCZNIK

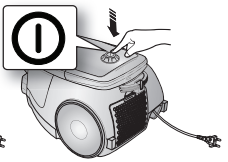

3) STEROWANIE NA UCHWYCIE

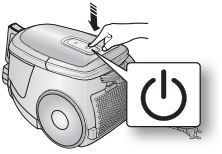

CAUTION

- Podczas odłączania wtyczki z gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY

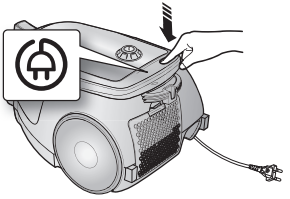

REGULACJA MOCY

MODELE STEROWANIEM NA OBUDOWIE / MODELE Z WŁĄCZNIKIEM/WYŁĄCZNIKIEM

- WĄŻ

  Aby zmniejszyć siłę ssania podczas czyszczenia zasłon, dywaników lub innych delikatnych tkanin, przesuń wskazany element tak, aby otworzyć otwór powietrza.

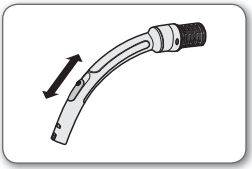

- OBUDOWA (TYLKO MODELE ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

  MIN (MIN.) = do delikatnych powierzchni, np. firanek.
  MAX (MAKS.) = do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.

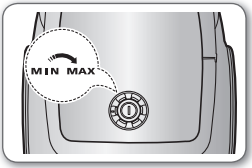

MODEL ZE STEROWANIEM NA UCHWYCIE

- WĄŻ

  TRYB pracy odkurzacza (MIN/MID, MAX (MIN./ŚRED., MAKS.))

  Aby wybrać żądany tryb, naciśnij przycisk MODE (TRYB) odpowiednią ilość razy.
  (ON (WŁ.)) MIN (MIN.) → MID (ŚRED.) → MAX (MAKS.)

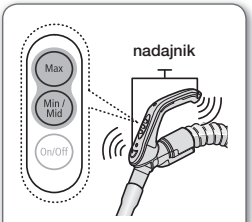

Sterowanie na uchwycie
Odkurzacz jest obsługiwany przy użyciu sygnałów podczerwonych.

konserwacja narzędzi i filtra

UŻYWANIE AKCESORIÓW

Rura (opcja)

- Aby dostosować długość rury teleskopowej, przesuń w górę lub w dół przełącznik długości umieszczony na środku rury.

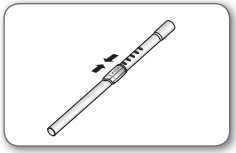

- Aby sprawdzić, czy w rurze nie zablokował się żaden przedmiot, odłącz ją i skróć. Pozwoli to na łatwiejsze usunięcie ewentualnego przedmiotu.

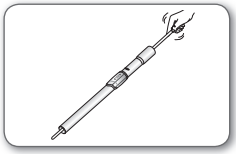

Akcesoria

- Szczotka do kurzów do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

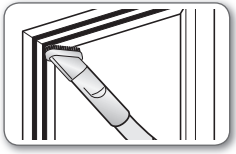

- Szczotka szczelinowa do czyszczenia kaloryferów, szczelin, rogów, szczelin w kanapach.

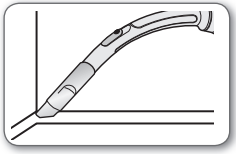

NARZĘDZIA DO KONSERWACJI PODŁOGI

Dwupoziomowa szczotka (opcja)

- Ustaw dźwignię wlotu odpowiednio do powierzchni podłogi.

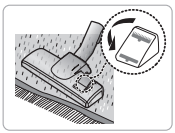

Czyszczenie dywanów

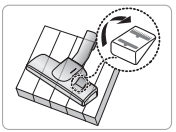

Czyszczenie podłogi

- Jeśli wlot jest zablokowany, wyjmij i wyrzuć wszystkie śmieci.



Szczotka do włosów zwierzęcych (opcja)

Pozwala na sprawniejsze zbieranie włókien i sierści zwierząt z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może spowodować zmniejszenie prędkości rotacji. Problem ten jest spowodowany włóknami owiniętymi wokół bębna. W takiej sytuacji należy ostrożnie oczyścić bęben.



Szczotka do koców (opcja)

Zablokowanie turbiny uniemożliwia szczotce obracanie się. Należy ją odblokować w opisany niżej sposób. Do zbierania sierści zwierząt i włókien z obić i pościeli.

Jeśli wlot jest zablokowany, wyjmij i wyrzuć wszystkie śmieci.

Przekręć blokadę do pozycji UNLOCK (ODBLOKOWANE) i usuń zanieczyszczenia.



Aby nałożyć osłonę z powrotem, dopasuj ją do przedniej części obudowy i przymocuj. Po przymocowaniu osłony upewnij się, że blokada została przekręcona do pozycji LOCK (ZABLOKOWANE).



UWAGA

Wyłącznie do czyszczenia pościeli. Podczas usuwania zatorów należy uważać, by nie uszkodzić szczotki.

konserwacja narzędzi i filtra

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1. Gdy kurz zbliży się do znaku zapełnienia lub siła ssania zauważalnie spadnie, należy opróżnić pojemnik na kurz.

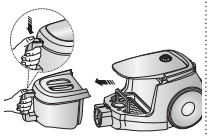

2. Naciśnij przycisk i wyjmij pojemnik.

3. Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.

4. Wyrzuć kurz do pojemnika na śmieci.

5. Nałóż pokrywę pojemnika na kurz.

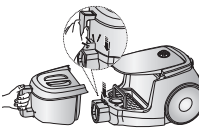

6. Przed włączeniem odkurzacza nałóż na niego pojemnik na kurz. Przy prawidłowym zamocowaniu usłyszysz dźwięk „kliknięcia".

- Wyrzuć kurz do torby plastikowej (zalecane dla osób cierpiących na astmę lub alergię)

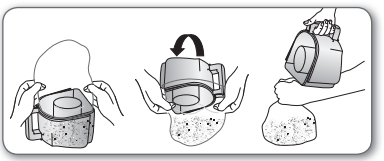

Pusty pojemnik można przepłukać chłodną wodą.

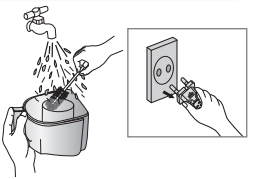

KIEDY NALEŻY WYCZYŚCIĆ POJEMNIK NA KURZ

- Jeżeli siła ssania wyraźnie spadnie podczas czyszczenia, sprawdź pojemnik na kurz w sposób opisany poniżej.

Ustaw maksymalną moc odkurzacza.

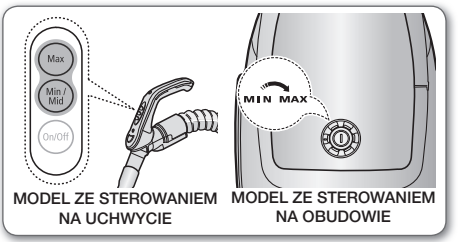

MODEL ZE STEROWANIEM NA UCHWYCIE

MODEL ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE

Jeśli siła ssania wyraźnie spadnie przy wlocie umieszczonym 10 cm nad płaską podłogą, wyczyść go.

Gdy siła ssania wyraźnie spadnie, wyczyść pojemnik na kurz w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

1. Wyjmij pojemniki na kurz, zgodnie z ilustracją.

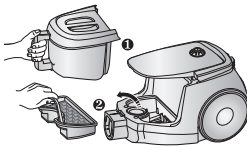

2. Zdejmij gąbkę i filtr z pojemnika na kurz.

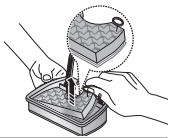

3. Umyj gąbkę i filtr pojemnika przy użyciu wody.

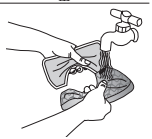

4. Poczekaj na wyschnięcie gąbki lub filtra, pozostawiając je w zacienionym miejscu na ponad 12 godzin.

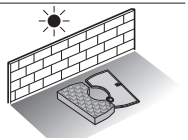

5. Nałóż gąbkę i filtr z powrotem na pojemnik na kurz.

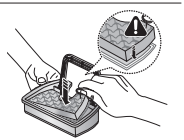

6. Zmontowany pojemnik na kurz włóż do odkurzacza.



Przed włożeniem filtra do odkurzacza upewnij się, że jest on całkowicie suchy. Aby wyschnął całkowicie, odłóż go na 12 godzin.

konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONY SILNIKA

Wyjmij pojemniki na kurz.

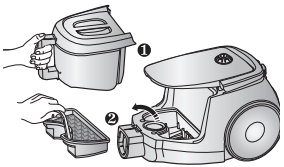

Wyjmij z odkurzacza filtr chroniący silnik.
Wytrzep i wyczyść kurz, a następnie umieść filtr z powrotem w urządzeniu.

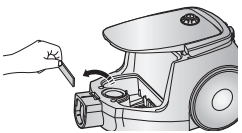

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTU

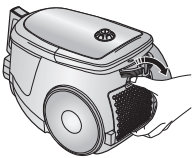

Aby zdjąć obudowę, naciśnij sztywny element ramy znajdujący się z tyłu obudowy.

OPCJA – MIKROFILTR

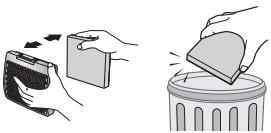

Wyjmij i wymień zakleszczony filtr wylotu.

Nowe filtry można kupić u lokalnego sprzedawcy firmy Samsung.

OPCJA

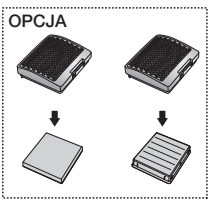

konserwacja narzędzi i filtra

WYMIANA BATERII (OPCJA)

1. Gdy odkurzacz nie pracuje, wymień baterie w pilocie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.
2. Użyj 2 baterii typu AA.

UWAGA

1. Baterii nie wolno rozmontowywać ani ładować.
2. Baterii nie wolno podgrzewać ani wrzucać do ognia.
3. Nie zamieniaj miejscami biegunów (+) i (-)
4. Pamiętaj, aby zutylizować baterie zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



TYP BATERII: Rozmiar AA

rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się.	• Sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdko. • Poczekaj aż temperatura spadnie.
Siła ssania stopniowo zmniejsza się.	• Sprawdź, czy w odkurzaczu nie zakleszczył się żaden przedmiot.
Przewód nie chce się całkowicie zwinąć.	• Wyciągnij 2-3 m przewodu i naciśnij przycisk zwijania.
Odkurzacz wyłącza się i nie zbiera kurzu.	• Sprawdź rurę i, jeśli to konieczne, wymień ją.
Siła ssania jest niska lub stale maleje	• Sprawdź filtr. Jeśli to konieczne, wyczyść go zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi. Jeśli filtry są zużyte, wymień je na nowe.
Obudowa przegrzewa się	• Sprawdź filtry. Jeśli to konieczne, wyczyść je zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ilustracjach.
Dochodzi do wyładowań elektrostatycznych	• Zmniejsz siłę ssania.

Ten odkurzacz spełnia wymogi następujących przepisów.
Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC
Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/EC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00587Q REV(0.0)